


## Touch Dimming Remote

Numéro de modèle: FUT087 / FUT087-B

### Caractéristiques

La télécommande de gradation tactile est une télécommande nouvellement développée avec une apparence élégante et à la mode. Nous utilisons un circuit intégré de haute précision, le toucher est sensible et stable. Et nous adoptons la méthode de contrôle sans fil haute fréquence 2.4G avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, de transmission longue distance, d'anti-interférence forte et de taux de communication rapide.

### Diagramme des clés des produits

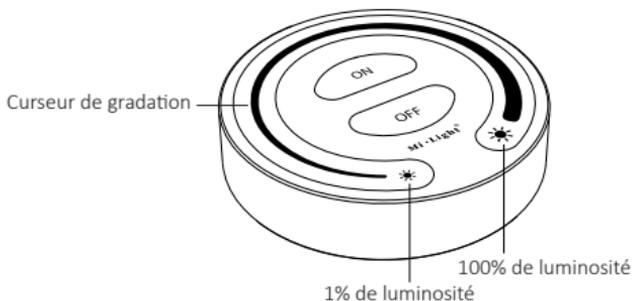

Appuyez brièvement pour allumer la lumière; Bouton Associer / Dissocier.



Appuyez brièvement pour éteindre la lumière; Appuyez longuement sur le mode veilleuse.



Touchez régler la luminosité de 1 à 100 %.

## Code de lien / Instructions de code de dissociation

**Remarque:** la lumière peut fonctionner après la liaison avec la télécommande.

### Instructions relatives au code de liaison



1

Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.



2

Appuyez brièvement sur le bouton " ON " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



3

Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.




Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)

### Instructions de dissociation du code



1

Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

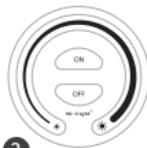

2

Appuyez brièvement sur le bouton " ON " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



3



Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)

## Installation

1. Installez la télécommande à l'endroit sélectionné; Gardez les deux vis au même niveau; Installez-le avec la flèche vers le haut.
2. Installez la batterie (pile AAA \* 2 pièces), puis fixez-la sur la base.

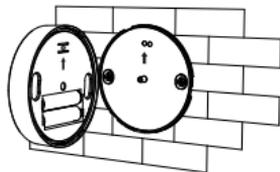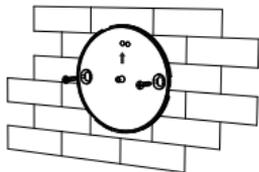

3. Appuyez vers le bas et tournez vers la gauche pour le fixer.



- Démontage: Faites pivoter vers la droite, puis abaissez-le.**



## Attention

1. Cette télécommande ne contrôle que les produits Mi-Light / MiBoxer spécifiés; toutes les séries Mi-Light / MiBoxer ne peuvent pas fonctionner sur cette télécommande.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si la lampe indiquée clignote rapidement, veuillez changer la batterie à temps. Veuillez ne pas utiliser de batterie de mauvaise qualité pour éviter les fuites de liquide de la batterie et endommager la télécommande.
3. Cette télécommande 2,4 GHz est un produit électronique précis; ne l'utilisez pas dans un environnement humide, à haute température, poussiéreux et haute tension; Enregistrez-le dans un environnement intérieur, sec et sans électricité statique.
4. Veuillez ne pas utiliser la télécommande sur le métal à large portée ou sur une zone à ondes électromagnétiques puissantes, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.



Fabriqué en Chine